Contents

English | Lietuvių kalba | Latviešu valoda | Eesti keel

English

Wax Melter User Manual 2
Safety instructions 3
Product and controls 4
Operating instructions 5
Cleaning and care 6
Troubleshooting and service 7
Service and product records 8

Lietuvių kalba

Vaško lydytuvo naudojimo instrukcija 9
Saugos nurodymai 10
Prietaisas ir valdikliai 11
Naudojimo eiga 12
Valymas ir priežiūra 13
Gedimai ir techninė priežiūra 14
Aptarnavimas ir gaminio duomenys 15

Latviešu valoda

Vaska kausētāja lietošanas instrukcija 16
Drošības norādījumi 17
Ierīce un vadības elementi 18
Lietošanas secība 19
Tīrīšana un kopšana 20
Traucējumi un apkope 21
Serviss un izstrādājuma dati 22

Eesti keel

Vahasulataja kasutusjuhend 23
Ohutusjuhised 24
Seade ja juhtnupud 25
Kasutamine 26
Puhastamine ja korrashoid 27
Tõrkeotsing ja hooldus 28
Hooldus ja tooteandmed 29

ToAuto

Wax Melter User Manual

WMF-5L | 5 L

Read these instructions before using the ToAuto WMF-5L wax melter. Keep this manual for operation, cleaning and service reference. It covers the 5 L mechanical temperature-control model.



Technical specifications

Item	Specification
Model and capacity	WMF-5L / 5 L
Supply versions	AC 230 V / 50 Hz or AC 120 V / 60 Hz, depending on supplied version
Rated power	Refer to the rating plate on the supplied unit
Inner tank material	Stainless steel
Temperature setting range	50-100 °C / 122-212 °F

Use only the supply specified on the appliance rating plate. Different voltage versions are separate products, not a dual-voltage appliance.

Safety instructions

- Check the supply voltage against the rating plate. Use a secure socket with reliable protective earthing. This Class I appliance requires an earthed connection.
- Use indoors on a stable, level support. Keep more than 10 cm clearance from walls and secure against tipping or falling.
- Use at an ambient temperature above 0 °C and below 30 °C. Keep children and pets away during operation.
- Add wax before switching on. Cover the bottom with at least 2 cm of wax and do not exceed MAX. Do not operate the appliance empty.
- Choose the temperature according to the wax type and melting point. Excessive temperature can damage or burn wax.
- Keep the lid in place while heating, except when carefully stirring. The tank, housing and tap become hot. Do not touch hot metal during or immediately after use.
- Wear heat-resistant gloves and suitable protective clothing. Avoid exposed skin when handling hot wax. Keep the work area clear.
- The tap contains a heater and may remain hot after switching off. Take particular care when dispensing wax.
- The bottom sensor cycles heating on and off. Heating may stop before all wax has melted, then restart automatically as the temperature falls.
- The source manual specifies a possible temperature difference of ±10 °C inside the melter. Check the actual wax temperature as required by the wax supplier.
- Do not spray or immerse the appliance. Its stated rating is IPX3; do not use a water jet or wet electrical parts.
- Do not dismantle the appliance, alter its wiring or fit unauthorised electrical parts. Electrical work is for qualified service personnel only.
- If the cord is damaged, stop use. Replacement must be performed by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person.
- The source manual specifies YZW oil-resistant sheathed flexible cable, conductor area 1.5-2.5 mm², for service replacement. Service personnel must verify suitability for the actual unit.
- Drain remaining wax after use. Overnight storage is not recommended: solidified residue can obstruct the outlet and slow reheating.
- Switch off and disconnect before maintenance. Stop use and request service if there is leakage, cable damage, an electrical fault or a tingling sensation from the casing.

Product and controls

The illustration shows the mechanical wax melter. This table identifies its main parts and the English labels on the control panel.

Part	Function
Lid and handles	Cover the tank and provide handling points. Move only after cooling and emptying.
Tank and housing	Contain and heat wax.
Outlet tap	Dispense melted wax. The tap is heated.
Temperature knob	Adjust temperature within the marked range.
Power switch	Switch the appliance on or off.
Indicator lights	Show heating, keeping warm and standby.
Earth connection point	Protective-earth connection; qualified installation or service only.

Indicator lights



Panel label	Meaning
Heating / red	The appliance is heating.
Insulation / yellow	Keeping warm; heating restarts when temperature falls.
Standby / green	Heating is temporarily interrupted; residual heat continues melting wax.

Before use

- Make sure the tank is dry, the tap is closed and the unit is stable before adding wax.
- Use a correctly earthed supply and suitable residual-current protection according to the source manual and local installation requirements. The source plug illustration does not identify the plug supplied in every market.
- Confirm that wax and accessories suit the intended process. Never energise an empty tank.

Operating instructions

1. With the appliance off and unplugged, check that the tank is dry and the tap closed. Put on heat-resistant gloves and protective clothing.

2. Add wax blocks or pellets. Cover the bottom to a depth of at least 2 cm, below MAX.

3. Connect to a suitable earthed socket and switch on. Check indicators during operation.

4. Set approximately 5-10 °C above the wax melting point, subject to the wax supplier's instructions. Source example: beeswax melting at 62-67 °C, setting about 70 °C.

5. Keep the lid on while heating. Carefully stir for approximately 3-4 seconds every 30-50 seconds, avoiding splashes and hot surfaces.

6. Allow the controller to cycle normally. Red Heating may change to green Standby before all wax melts; residual heat continues melting.

7. Once melted, switch off. Put a suitable heat-resistant measuring vessel or mould under the tap, open carefully and dispense.

8. Use only candle-suitable fragrances and colourants according to supplier instructions. Do not place combustible decorative material near a candle flame.

9. Allow candles to cool and set before demoulding. The source gives 24 hours as a general example; follow the actual wax and mould requirements.

10. Close the tap after dispensing. Drain remaining wax while it still flows, switch off, unplug, clean and allow to cool before storage.

Between uses

Store clean and dry at room temperature with the tap closed. Do not leave wax overnight if it can be drained safely.

Use melted wax promptly; prolonged heating can affect colour and quality. Never leave the operating appliance unattended.

Cleaning and care

1. Switch off and unplug before wiping or handling. Allow to cool sufficiently for safe handling. Wear heat-resistant gloves where residual heat remains.

2. For routine cleaning, remove wax with a clean cloth before it hardens. Avoid burns and keep wax away from electrical parts.

3. For the source manual's water-cleaning method, first remove all wax, close the tap and add water below MAX. The original method heats water to 70 °C, then switches off before cleaning. Unplug before manual cleaning.

4. The source uses a suitable amount of citric acid or white vinegar and a cloth moved with a wooden stick. No concentration or contact time is specified; obtain manufacturer guidance before using chemical cleaner.

5. Drain carefully through the tap. Wipe and dry the tank completely before adding wax again. Do not immerse, spray or let liquid enter the switch, cord connection or electrical parts.

Frequently asked questions

How much soy wax can be melted at once?

The source recommends up to 1.65 kg for WMF-5L, described as approximately 70% of maximum capacity. Always obey MAX. The 5 L volume is not a 5 kg wax-load specification.

Can solidified wax be reheated?

The unit has anti-dry-heating protection and a heated tap. Solid wax takes longer to melt. Protection does not replace the minimum-fill requirement or permit empty operation.

Why does the green light appear before melting is complete?

The bottom sensor can reach the setting before the whole wax charge melts. Heating pauses, then restarts as the sensor cools.

Troubleshooting and service

Switch off and unplug if a fault is suspected. These checks are for qualified service personnel. Do not open or repair electrical parts yourself.

Symptom	Possible cause and action
Indicator does not light	Possible lamp or wiring damage. Have supply, indicator and wiring checked.
Heating indicator on but wax does not warm	Possible supply, fuse, thermostat or heater fault. Request qualified inspection. Do not bypass a fuse or protective earth.
Heating does not stop at set temperature	Possible thermostat fault. Stop use and have controller checked.
Electrical sensation or suspected voltage on housing	Possible protective-earth fault. Stop immediately, disconnect safely and have appliance and supply checked.

Circuit reference

Original circuit illustration, for qualified service personnel only. Check component markings against the actual production version.

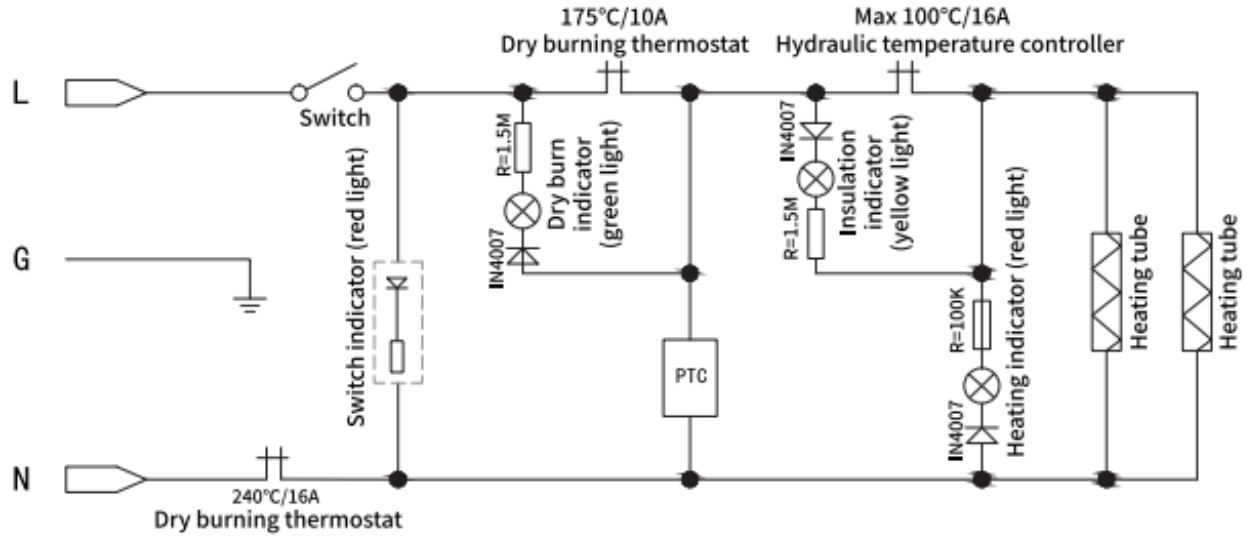


Diagram label	Description
L / N / G	Live / neutral / protective earth
Switch / Heating tube	Power switch / heating element
Dry burning thermostat	Protective thermostat; source markings 175 °C / 10 A and 240 °C / 16 A
Hydraulic temperature controller	Temperature controller; source marking maximum 100 °C / 16 A
Dry burn / Insulation / Heating indicator	Green standby / yellow keep-warm / red heating light
PTC / 1N4007 / resistors	Component identifiers retained from source diagram

Service and product records

For assistance, contact the seller with the model, purchase reference, date and fault description. Keep proof of purchase and the warranty card.

Confirm the applicable commercial warranty period and return procedure with the seller. Warranty coverage and transport costs follow the agreed purchase terms. Nothing in this manual limits mandatory consumer rights.

Use and product information

- Use for the intended wax-melting purpose and follow applicable safety requirements.
- Appearance, packaging and market versions may vary. Identify your unit by its rating plate, supplied instructions and agreed specification.
- Unauthorised wiring changes or unsuitable parts can create hazards. Installation and repair require qualified personnel.

Disposal

Do not dispose of electrical equipment with unsorted household waste. Use a local electrical-equipment collection or recycling service.

Product and service record

Model	_____
Serial or batch number	_____
Purchase date	_____
Seller and order reference	_____
Issue or feedback	_____
Service date	_____

ToAuto

Vaško lydytuvo naudojimo instrukcija

WMF-5L | 5 L

Prieš naudodami ToAuto WMF-5L vaško lydytuvą perskaitykite šią instrukciją. Išsaugokite ją naudojimui, valymui ir techninei priežiūrai. Instrukcija skirta 5 l modeliui su mechaniniu temperatūros reguliatoriumi.



Techniniai duomenys

Parametras	**Duomenys**
Modelis ir talpa	WMF-5L / 5 l
Maitinimo versijos	230 V kintamoji srovė / 50 Hz arba 120 V kintamoji srovė / 60 Hz, atsižvelgiant į tiekiamą versiją
Vardinė galia	Žr. tiekiamo prietaiso vardinių duomenų lentelę
Vidinės talpyklos medžiaga	Nerūdijantysis plienas
Temperatūros nustatymo diapazonas	50-100 °C / 122-212 °F

Naudokite tik prietaiso duomenų lentelėje nurodytą maitinimą. Skirtingos įtampos versijos yra atskiri gaminiai; tai nėra vienas dviem įtampoms pritaikytas prietaisas.

Saugos nurodymai


- Patikrinkite, ar tinklo įtampa atitinka duomenų lentelę. Naudokite patikimą lizdą su apsauginiu įžeminimu. Tai I apsaugos klasės prietaisas; jis turi būti įžemintas.
- Naudokite patalpoje ant stabilaus, lygaus pagrindo. Palikite daugiau kaip 10 cm tarpą iki sienų ir apsaugokite prietaisą nuo apvirtimo ar nukritimo.
- Aplinkos temperatūra turi būti aukštesnė nei 0 °C ir žemesnė nei 30 °C. Vaikai ir gyvūnai turi būti atokiai nuo veikiančio prietaiso.
- Prieš įjungdami įdėkite vaško. Dugną turi dengti bent 2 cm vaško sluoksnis; neviršykite MAX žymos. Nejunkite tuščio prietaiso.
- Temperatūrą parinkite pagal vaško rūšį ir lydymosi temperatūrą. Per aukšta temperatūra gali sugadinti ar prideginti vašką.
- Šildydami laikykite dangtį uždėtą, išskyrus atsargų maišymą. Talpykla, korpusas ir čiaupas įkaista. Nelieskite karšto metalo naudojimo metu ar iš karto po jo.
- Mūvėkite karščiui atsparias pirštines ir dėvėkite apsauginius drabužius. Saugokite atvirą odą nuo karšto vaško. Darbo vietoje neturi būti kliūčių.
- Čiaupe yra kaitinimo elementas, todėl išjungus prietaisą jis gali likti karštas. Išleisdami vašką būkite ypač atsargūs.
- Dugno jutiklis periodiškai įjungia ir išjungia kaitinimą. Kaitinimas gali sustoti dar neištirpus visam vaškui ir automatiškai atsinaujinti temperatūrai nukritus.
- Originalioje instrukcijoje nurodomas galimas ±10 °C temperatūros skirtumas lydytuvo viduje. Tikrinkite tikrąją vaško temperatūrą pagal vaško tiekėjo reikalavimus.
- Nepurkškite ir nenardinkite prietaiso. Nurodyta apsauga yra IPX3; nevalykite vandens srove ir nesušlapinkite elektrinių dalių.
- Neardykite prietaiso, nekeiskite laidų ar elektros grandinės ir nemontuokite nepatvirtintų elektrinių dalių. Elektros darbus gali atlikti tik kvalifikuoti specialistai.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, prietaiso nebenaudokite. Laidą turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba atitinkamai kvalifikuotas asmuo.
- Originalioje instrukcijoje keitimui nurodytas YZW tipo alyvai atsparus lankstus kabelis su apvalkalu ir 1,5-2,5 mm² laidininko skerspjūviu. Specialistas turi patikrinti jo tinkamumą konkrečiam prietaisui.
- Po naudojimo išleiskite likusį vašką. Nerekomenduojama jo laikyti per naktį: sustingusios liekanos gali užkimšti čiaupą ir sulėtinti pakartotinį lydymą.
- Prieš priežiūrą išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką. Pastebėję nuotėkį, laido pažeidimą, elektros gedimą ar dilgčiojimą liečiant korpusą, nutraukite naudojimą ir kreipkitės į specialistą.

Prietaisas ir valdikliai

Paveikslėlyje parodytas mechaninis vaško lydytuvas. Lentelėje aprašytos pagrindinės dalys ir angliški valdymo skydelio užrašai.

Dalis	Paskirtis
Dangtis ir rankenos	Uždengia talpyklą ir padeda perkelti prietaisą. Perkelkite tik atvėsusį ir ištuštintą prietaisą.
Talpykla ir korpusas	Laiko ir šildo vašką.
Išleidimo čiaupas	Išleidžia išlydytą vašką. Čiaupas šildomas.
Temperatūros rankenėlė	Nustato temperatūrą pažymėtame diapazone.
Maitinimo jungiklis	Įjungia arba išjungia prietaisą.
Indikatorių lemputės	Rodo kaitinimą, šilumos palaikymą ir budėjimą.
Įžeminimo prijungimo taškas	Apsauginio įžeminimo jungtis; tik kvalifikuotam montavimui ar priežiūrai.

Indikatorių lemputės

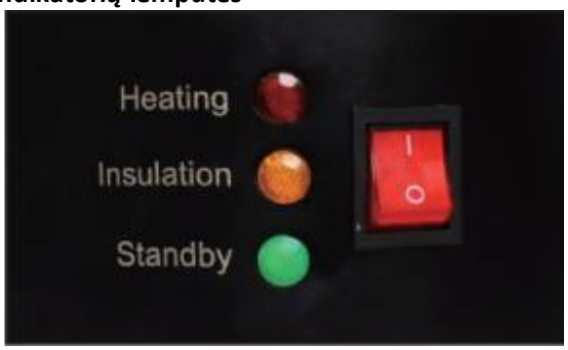

Skydelio užrašas	Reikšmė
Heating / raudona	Prietaisas kaitina.
Insulation / geltona	Palaikoma šiluma. Temperatūrai nukritus kaitinimas atsinaujina.
Standby / žalia	Kaitinimas laikinai nutrauktas; likutinė šiluma toliau lydo vašką.

Prieš naudojimą

- Prieš įdėdami vaško patikrinkite, ar talpykla sausa, čiaupas uždarytas, o prietaisas stovi stabiliai.
- Naudokite tinkamai įžemintą maitinimą ir tinkamą liekamosios srovės apsaugą pagal originalią instrukciją ir vietinius įrengimo reikalavimus. Originalios instrukcijos kištuko vaizdas nereiškia, kad toks kištukas tiekiamas visose rinkose.
- Patikrinkite, ar vaškas ir priedai tinka numatytam procesui. Niekada nejunkite tuščios talpyklos.

Naudojimo eiga

1. Kai prietaisas išjungtas ir atjungtas nuo tinklo, patikrinkite, ar talpykla sausa, o čiaupas uždarytas. Užsimaukite karščiui atsparias pirštines ir apsivilkite apsauginius drabužius.

2. Įdėkite vaško gabalėlių ar granulių. Vaškas turi dengti dugną bent 2 cm sluoksniu ir neviršyti MAX žymos.

3. Prijunkite prietaisą prie tinkamo įžeminto lizdo ir įjunkite. Naudojimo metu stebėkite indikatorius.

4. Nustatykite temperatūrą maždaug 5-10 °C aukštesnę už vaško lydymosi temperatūrą pagal tiekėjo nurodymus. Originalus pavyzdys: bičių vaškas lydosi 62-67 °C temperatūroje, nustatymas apie 70 °C.

5. Šildydami laikykite dangtį uždėtą. Maždaug kas 30-50 sekundžių atsargiai pamaišykite 3-4 sekundes, saugodamiesi purslų ir karštų paviršių.

6. Leiskite reguliatoriui veikti ciklais. Raudonos Heating lemputės persijungimas į žalią Standby dar neištirpus visam vaškui gali būti normalus: vašką toliau lydo likutinė šiluma.

7. Vaškui išsilydžius išjunkite prietaisą. Po čiaupu pastatykite tinkamą karščiui atsparų matavimo indą ar formą, atsargiai atidarykite čiaupą ir išleiskite vašką.

8. Naudokite tik žvakėms tinkamus kvapus ir dažiklius pagal tiekėjų nurodymus. Nedėkite degių dekoracijų šalia žvakės liepsnos.

9. Prieš išimdami iš formų leiskite žvakėms atvėsti ir sustingti. Originalioje instrukcijoje kaip bendras pavyzdys nurodomos 24 valandos; laikykitės konkretaus vaško ir formos reikalavimų.

10. Išleidę vašką uždarykite čiaupą. Likusį vašką išleiskite, kol jis dar skystas; išjunkite prietaisą, atjunkite nuo tinklo, išvalykite ir prieš sandėliavimą atvėsinkite.

Tarp naudojimų

Švarų, sausą prietaisą laikykite kambario temperatūroje, uždarę čiaupą. Nepalikite vaško per naktį, jei jį galima saugiai išleisti.

Išlydytą vašką naudokite laiku: ilgas kaitinimas gali pakeisti spalvą ir kokybę. Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.

Valymas ir priežiūra

1. Prieš valydami šluoste ar tvarkydami prietaisą išjunkite ir ištraukite kištuką. Leiskite pakankamai atvėsti. Jei išliko šilumos, mūvėkite karščiui atsparias pirštines.

2. Įprastai valydami švaria šluoste pašalinkite likusį vašką, kol jis nesustingo. Saugokitės nudegimų ir neleiskite vaškui patekti ant elektrinių dalių.

3. Taikydami originalioje instrukcijoje aprašytą valymą vandeniu, pašalinkite visą vašką, uždarykite čiaupą ir įpilkite vandens žemiau MAX. Originalus metodas numato pašildymą iki 70 °C, tada prietaiso išjungimą prieš valymą. Prieš rankinį valymą atjunkite nuo tinklo.

4. Originaliame metode naudojamas tinkamas citrinų rūgšties ar baltojo acto kiekis ir mediniu pagaliuku judinama šluostė. Koncentracija ir poveikio laikas nenurodyti; prieš naudodami cheminį valiklį kreipkitės į gamintoją.

5. Atsargiai išleiskite vandenį per čiaupą. Iššluostykite talpyklą ir visiškai išdžiovinkite prieš kitą vaško užpildymą. Nenardinkite, nepurkškite ir neleiskite skysčiui patekti į jungiklį, laido jungtį ar elektrines dalis.

Dažniausi klausimai

Kiek sojų vaško galima išlydyti vienu kartu?

Originalioje instrukcijoje WMF-5L rekomenduojama iki 1,65 kg; tai apibūdinama kaip maždaug 70 % didžiausios talpos. Visada laikykitės MAX žymos. 5 l tūris nereiškia 5 kg vaško įkrovos.

Ar galima pakartotinai išlydyti sustingusį vašką?

Prietaisas turi apsaugą nuo sauso kaitinimo ir šildomą čiaupą. Sustingęs vaškas lydosi ilgiau. Apsauga neatstoja minimalaus užpildymo ir neleidžia naudoti tuščio prietaiso.

Kodėl žalia lemputė įsijungia dar neišsilydžius vaškui?

Dugno jutiklis gali pasiekti nustatytą temperatūrą anksčiau nei išsilydo visas vaškas. Kaitinimas laikinai sustoja ir atsinaujina jutiklio temperatūrai nukritus.


Gedimai ir techninė priežiūra

Įtarę gedimą išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką. Šios patikros skirtos kvalifikuotiems specialistams. Neatidarykite ir neremontuokite elektrinių dalių patys.

Požymis	**Galima priežastis ir veiksmai**
Indikatorius nešviečia	Gali būti pažeista lemputė arba laidai. Specialistas turi patikrinti maitinimą, indikatorių ir laidus.
Kaitinimo indikatorius šviečia, bet vaškas nešyla	Galimas maitinimo, saugiklio, termostato ar kaitinimo elemento gedimas. Kreipkitės į specialistą. Neapeikite saugiklio ar apsauginio įžeminimo.
Pasiekus nustatytą temperatūrą kaitinimas nesustoja	Galimas termostato gedimas. Nutraukite naudojimą ir patikrinkite reguliatorių.
Liečiant korpusą jaučiama srovė ar įtariama įtampa	Galimas apsauginio įžeminimo gedimas. Nedelsdami nutraukite naudojimą, saugiai atjunkite ir patikrinkite prietaisą bei maitinimą.

Elektros grandinės schema

Originali schema skirta tik kvalifikuotiems specialistams. Dalių žymėjimą būtina palyginti su konkrečia gamybos versija.

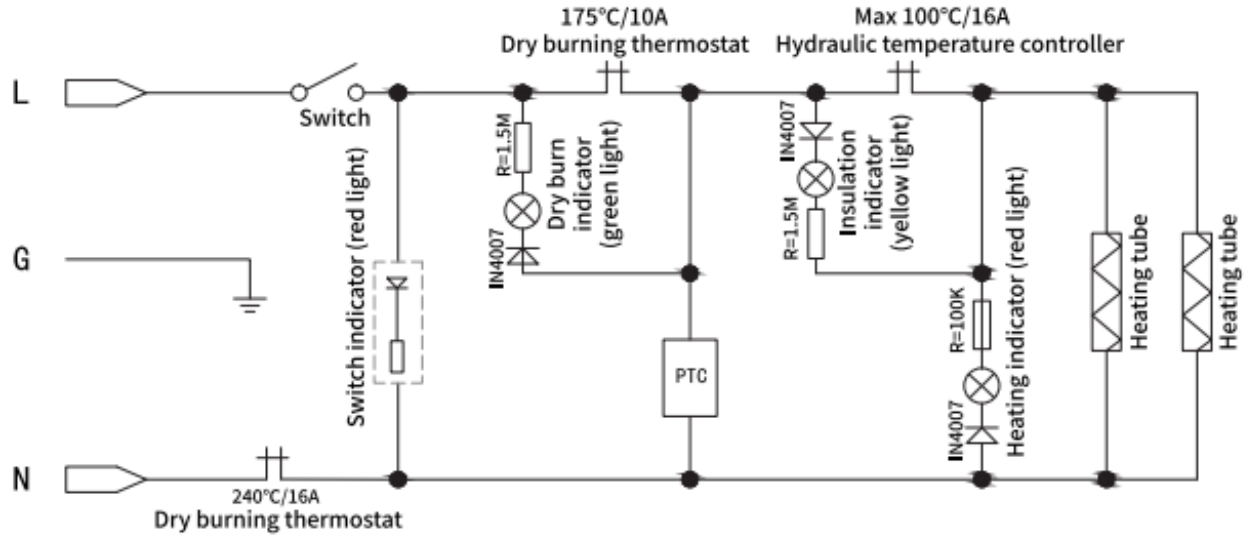

Schemos žyma	**Paaiškinimas**
L / N / G	Fazė / neutralė / apsauginis įžeminimas
Switch / Heating tube	Maitinimo jungiklis / kaitinimo elementas
Dry burning thermostat	Apsauginis termostatas; originalios žymos 175 °C / 10 A ir 240 °C / 16 A
Hydraulic temperature controller	Temperatūros reguliatorius; originali žyma iki 100 °C / 16 A
Dry burn / Insulation / Heating indicator	Žalias budėjimo / geltonas šilumos palaikymo / raudonas kaitinimo indikatorius
PTC / 1N4007 / rezistoriai	Originalioje schemoje palikti dalių identifikatoriai

Aptarnavimas ir gaminio duomenys

Dėl pagalbos kreipkitės į pardavėją, nurodydami modelį, pirkimo numerį, datą ir gedimo aprašymą. Išsaugokite pirkimo dokumentą ir garantinę kortelę.

Komercinės garantijos terminą ir grąžinimo tvarką suderinkite su pardavėju. Garantijos apimtis ir transporto išlaidos priklauso nuo sutartų pirkimo sąlygų. Ši instrukcija neriboja privalomų vartotojų teisių.

Naudojimas ir informacija apie gaminį

- Naudokite pagal paskirtį vaškui lydyti ir laikykitės taikomų saugos reikalavimų.
- Išvaizda, pakuotė ir rinkų versijos gali skirtis. Prietaisą nustatykite pagal jo duomenų lentelę, pridėtas instrukcijas ir sutartą specifikaciją.
- Savavališki laidų pakeitimai ar netinkamos dalys gali sukelti pavojų. Montavimą ir remontą turi atlikti kvalifikuoti specialistai.

Atliekų tvarkymas

Neišmeskite elektrinio prietaiso su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Naudokitės vietine elektros įrangos surinkimo ar perdirbimo sistema.

Gaminio ir aptarnavimo įrašas

Modelis	_____
Serijos arba partijos numeris	_____
Pirkimo data	_____
Pardavėjas ir užsakymo numeris	_____
Gedimas ar pastabos	_____
Aptarnavimo data	_____

ToAuto

Vaska kausētāja lietošanas instrukcija

WMF-5L | 5 L

Pirms ToAuto WMF-5L vaska kausētāja lietošanas izlasiet šo instrukciju. Saglabājiet to lietošanai, tīrīšanai un apkopei. Instrukcija attiecas uz 5 l modeli ar mehānisku temperatūras regulatoru.



Tehniskie dati

Parametrs	**Dati**
Modelis un tilpums	WMF-5L / 5 l
Barošanas varianti	230 V maiņstrāva / 50 Hz vai 120 V maiņstrāva / 60 Hz atkarībā no piegādātā varianta
Nominālā jauda	Skatiet piegādātās ierīces datu plāksnīti
Iekšējās tvertnes materiāls	Nerūsējošais tērauds
Temperatūras iestatīšanas diapazons	50-100 °C / 122-212 °F

Izmantojiet tikai datu plāksnītē norādīto barošanu. Dažāda sprieguma varianti ir atsevišķi izstrādājumi, nevis viena divspriegumu ierīce.

Drošības norādījumi


- Pārbaudiet, vai tīkla spriegums atbilst datu plāksnītei. Izmantojiet drošu kontaktligzdu ar aizsargzemējumu. Šī ir I aizsardzības klases ierīce, un tai nepieciešams zemējums.
- Lietojiet telpās uz stabilas, līdzenas virsmas. Atstājiet vairāk nekā 10 cm atstarpi līdz sienām un nodrošiniet, lai ierīce neapgāztos vai nenokristu.
- Apkārtējai temperatūrai jābūt virs 0 °C un zem 30 °C. Darbības laikā neļaujiet ierīcei tuvoties bērniem un mājdzīvniekiem.
- Pirms ieslēgšanas ievietojiet vasku. Apakšdaļai jābūt pārklātai ar vismaz 2 cm vaska slāni; nepārsniedziet MAX. Neieslēdziet tukšu ierīci.
- Izvēlieties temperatūru atbilstoši vaska veidam un kušanas temperatūrai. Pārāk augsta temperatūra var sabojāt vai piededzināt vasku.
- Sildīšanas laikā turiet vāku uzliktu, izņemot uzmanīgas maisīšanas brīžus. Tvertne, korpuss un krāns sakarst. Nepieskarieties karstam metālam lietošanas laikā vai tūlīt pēc tās.
- Valkājiet karstumizturīgus cimdus un aizsargapģērbu. Sargājiet atsegtu ādu no karsta vaska. Uzturiet darba vietu brīvu no šķēršļiem.
- Krānā ir sildelements, tādēļ tas var palikt karsts pēc izslēgšanas. Izlaižot vasku, ievērojiet īpašu piesardzību.
- Apakšdaļas sensors periodiski ieslēdz un izslēdz sildīšanu. Sildīšana var apstāties pirms visa vaska izkušanas un automātiski atsākties, temperatūrai pazeminoties.
- Oriģinālā instrukcija norāda iespējamu ±10 °C temperatūras atšķirību kausētājā. Pārbaudiet faktisko vaska temperatūru saskaņā ar vaska piegādātāja norādījumiem.
- Neapsmidziniet un neiegremdējiet ierīci. Norādītā aizsardzības pakāpe ir IPX3; netīriet ar ūdens strūklu un nesamitriniet elektriskās daļas.
- Neizjauciet ierīci, nemainiet elektroinstalāciju un neuzstādiet neapstiprinātas elektriskās detaļas. Elektrodarbus drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.
- Ja barošanas vads ir bojāts, pārtrauciet lietošanu. To drīkst nomainīt ražotājs, tā servisa pārstāvis vai līdzvērtīgi kvalificēta persona.
- Oriģinālā instrukcija nomaiņai norāda YZW tipa elļizturīgu lokanu kabeli ar apvalku un dzīslas šķērsgriezumu 1,5-2,5 mm². Speciālistam jāpārbauda tā piemērotība konkrētajai ierīcei.
- Pēc lietošanas izlaidiet atlikušo vasku. To nav ieteicams atstāt pa nakti: sacietējušas atliekas var nosprostot krānu un paildzināt atkārtotu kausēšanu.
- Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet kontaktdakšu. Noplūdes, bojāta vada, elektriska defekta vai tirpšanas sajūtas gadījumā, pieskaroties korpusam, pārtrauciet lietošanu un sazinieties ar servisu.

Ierīce un vadības elementi

Attēlā redzams mehāniskais vaska kausētājs. Tabulā aprakstītas galvenās daļas un angļu valodas uzraksti uz vadības paneļa.

Daļa	Funkcija
Vāks un rokturi	Nosedz tvertni un kalpo pārvietošanai. Pārvietojiet tikai atdzisušu un iztukšotu ierīci.
Tvertne un korpuss	Satur un silda vasku.
Izplūdes krāns	Izlaiž izkausēto vasku. Krāns tiek sildīts.
Temperatūras poga	Iestata temperatūru norādītajā diapazonā.
Barošanas slēdzis	Ieslēdz vai izslēdz ierīci.
Indikatora lampiņas	Rāda sildīšanu, siltuma uzturēšanu un gaidstāvi.
Zemējuma pieslēguma punkts	Aizsargzemējuma savienojums; tikai kvalificētai uzstādīšanai vai apkopei.

Indikatora lampiņas

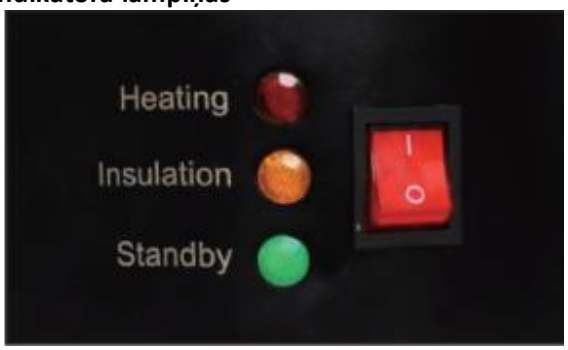

Paneļa uzraksts	Nozīme
Heating / sarkana	Ierīce silda.
Insulation / dzeltena	Tiek uzturēts siltums. Temperatūrai pazeminoties, sildīšana atsākas.
Standby / zaļa	Sildīšana uz laiku pārtraukta; atlikušais siltums turpina kausēt vasku.

Pirms lietošanas

- Pirms vaska ievietošanas pārbaudiet, vai tvertne ir sausa, krāns aizvērts un ierīce stāv stabili.
- Izmantojiet pareizi zemētu barošanu un piemērotu noplūdstrāvas aizsardzību saskaņā ar oriģinālo instrukciju un vietējām prasībām. Oriģinālās instrukcijas kontaktdakšas attēls nenosaka visos tirgos piegādāto kontaktdakšas veidu.
- Pārliecinieties, ka vasks un piederumi ir piemēroti paredzētajam procesam. Nekad neieslēdziet tukšu tvertni.

Lietošanas secība

1. Kad ierīce izslēgta un atvienota no tīkla, pārbaudiet, vai tvertne ir sausa un krāns aizvērts. Uzvelciet karstumizturīgus cimdus un aizsargapģērbu.

2. Ievietojiet vaska gabalus vai granulas. Vaskam jānosedz apakšdaļa vismaz 2 cm dziļumā, nepārsniedzot MAX.

3. Pievienojiet ierīci piemērotai zemētai kontaktligzdai un ieslēdziet. Darbības laikā vērojiet indikatorus.

4. Iestatiet temperatūru aptuveni 5-10 °C virs vaska kušanas temperatūras saskaņā ar piegādātāja norādījumiem. Oriģinālais piemērs: bišu vasks kūst 62-67 °C temperatūrā, iestatījums aptuveni 70 °C.

5. Sildīšanas laikā turiet vāku uzliktu. Aptuveni ik pēc 30-50 sekundēm uzmanīgi maisiet 3-4 sekundes, izvairoties no šļakatām un karstām virsmām.

6. Ļaujiet regulatoram darboties cikliski. Sarkanais Heating indikators var pārslēgties uz zaļo Standby pirms visa vaska izkušanas; atlikušais siltums turpina kausēšanu.

7. Kad vasks izkusis, izslēdziet ierīci. Zem krāna novietojiet piemērotu karstumizturīgu mērtrauku vai veidni, uzmanīgi atveriet krānu un izlaidiet vasku.

8. Izmantojiet tikai svecēm piemērotas smaržvielas un krāsvielas atbilstoši piegādātāju norādījumiem. Nenovietojiet degošus dekoratīvos materiālus sveces liesmas tuvumā.

9. Pirms izņemšanas no veidnēm ļaujiet svecēm atdzist un sacietēt. Oriģinālā instrukcija kā vispārīgu piemēru norāda 24 stundas; ievērojiet konkrētā vaska un veidnes prasības.

10. Pēc vaska izlaišanas aizveriet krānu. Izlaidiet atlikumu, kamēr tas vēl plūst, izslēdziet ierīci, atvienojiet no tīkla, iztīriet un pirms uzglabāšanas atdzesējiet.

Starp lietošanas reizēm

Tīru un sausu ierīci uzglabājiet istabas temperatūrā ar aizvērtu krānu. Neatstājiet vasku pa nakti, ja to iespējams droši izlaist.

Izkausēto vasku izmantojiet savlaicīgi; ilgstoša sildīšana var ietekmēt krāsu un kvalitāti. Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.

Tīrīšana un kopšana

1. Pirms slaucīšanas vai rīkošanās ar ierīci izslēdziet un atvienojiet to no tīkla. Ļaujiet pietiekami atdzist. Ja saglabājas karstums, izmantojiet karstumizturīgus cimdus.

2. Ikdienas tīrīšanai ar tīru drānu noslaukiet vaska atliekas pirms sacietēšanas. Sargieties no apdegumiem un nepieļaujiet vaska nokļūšanu uz elektriskajām daļām.

3. Izmantojot oriģinālās instrukcijas tīrīšanu ar ūdeni, izņemiet visu vasku, aizveriet krānu un iepildiet ūdeni zem MAX. Oriģinālā metode paredz uzsildīšanu līdz 70 °C un pēc tam izslēgšanu pirms tīrīšanas. Pirms manuālas tīrīšanas atvienojiet no tīkla.

4. Oriģinālā metode paredz piemērotu citronskābes vai baltā etiķa daudzumu un drānu, kuru pārvieto ar koka irbulīti. Koncentrācija un iedarbības laiks nav norādīti; pirms ķīmiska tīrītāja izmantošanas saņemiet ražotāja norādījumus.

5. Uzmanīgi izlaidiet ūdeni caur krānu. Izslaukiet un pilnībā izžāvējiet tvertni pirms nākamās vaska iepildīšanas. Neiegremdējiet, neapsmidziniet un nepieļaujiet šķidruma iekļūšanu slēdzī, vada savienojumā vai elektriskajās daļās.

Biežāk uzdotie jautājumi

Cik sojas vaska var izkausēt vienā reizē?

Oriģinālā instrukcija WMF-5L modelim iesaka līdz 1,65 kg, aprakstot to kā aptuveni 70 % no maksimālās ietilpības. Vienmēr ievērojiet MAX. 5 l tilpums nenozīmē 5 kg vaska daudzumu.

Vai sacietējušu vasku var atkārtoti izkausēt?

Ierīcei ir aizsardzība pret sauso karsēšanu un apsildāms krāns. Sacietējušam vaskam nepieciešams ilgāks laiks. Aizsardzība neaizstāj minimālā piepildījuma prasību un neļauj darbināt tukšu ierīci.

Kāpēc zaļā lampiņa ieslēdzas pirms visa vaska izkušanas?

Apakšdaļas sensors var sasniegt iestatīto temperatūru ātrāk nekā viss vasks izkūst. Sildīšana īslaicīgi apstājas un atsākas, sensora temperatūrai pazeminoties.


Traucējumi un apkope

Ja ir aizdomas par bojājumu, izslēdziet un atvienojiet ierīci no tīkla. Pārbaudes paredzētas kvalificētiem speciālistiem. Neatveriet un neremontējiet elektriskās daļas paši.

Pazīme	**Iespējamais cēlonis un rīcība**
Indikators nedeg	Var būt bojāta lampiņa vai vadi. Speciālistam jāpārbauda barošana, indikators un vadi.
Sildīšanas indikators deg, bet vasks nesasilst	Iespējams barošanas, drošinātāja, termostata vai sildelementa bojājums. Pieprasiet kvalificētu pārbaudi. Neapejiet drošinātāju vai aizsargzemējumu.
Sildīšana neapstājas pie iestatītās temperatūras	Iespējams termostata bojājums. Pārtrauciet lietošanu un pārbaudiet regulatoru.
Pieskaroties korpusam, jūtama strāva vai ir aizdomas par spriegumu	Iespējams aizsargzemējuma bojājums. Nekavējoties pārtrauciet lietošanu, droši atvienojiet un pārbaudiet ierīci un barošanu.

Elektriskās shēmas atsauce

Oriģinālā shēma paredzēta tikai kvalificētiem apkopes speciālistiem. Detaļu marķējumi jāpārbauda atbilstoši faktiskajai ražošanas versijai.

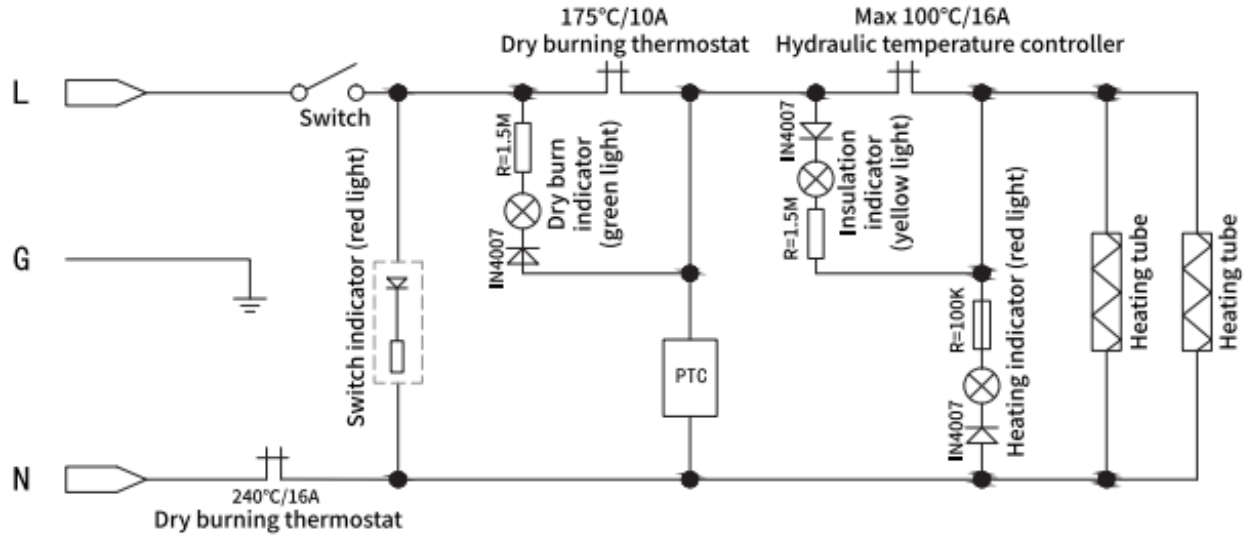

Shēmas uzraksts	**Apraksts**
L / N / G	Fāze / neitrāle / aizsargzemējums
Switch / Heating tube	Barošanas slēdzis / sildelements
Dry burning thermostat	Aizsargtermostats; oriģinālie marķējumi 175 °C / 10 A un 240 °C / 16 A
Hydraulic temperature controller	Temperatūras regulators; oriģinālais marķējums līdz 100 °C / 16 A
Dry burn / Insulation / Heating indicator	Zaļš gaidstāves / dzeltens siltuma uzturēšanas / sarkans sildīšanas indikators
PTC / 1N4007 / rezistori	Saglabāti oriģinālās shēmas komponentu apzīmējumi

Serviss un izstrādājuma dati

Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar pārdevēju un norādiet modeli, pirkuma numuru, datumu un problēmas aprakstu. Saglabājiet pirkuma dokumentu un garantijas karti.

Komercgarantijas termiņu un atgriešanas kārtību apstipriniet pie pārdevēja. Garantijas segums un transporta izmaksas ir atkarīgas no saskaņotajiem pirkuma noteikumiem. Šī instrukcija neierobežo obligātās patērētāju tiesības.

Lietošana un informācija par izstrādājumu

- Izmantojiet ierīci paredzētajai vaska kausēšanai un ievērojiet piemērojamās drošības prasības.
- Izskats, iepakojums un tirgu varianti var atšķirties. Ierīci identificējiet pēc faktiskās datu plāksnītes, pievienotajām instrukcijām un saskaņotās specifikācijas.
- Neatļautas elektroinstalācijas izmaiņas vai nepiemērotas detaļas var radīt apdraudējumu. Uzstādīšanu un remontu veic kvalificēti speciālisti.

Utilizācija

Neizmetiet elektrisko ierīci ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Izmantojiet vietējo elektrisko iekārtu savākšanas vai pārstrādes pakalpojumu.

Izstrādājuma un servisa ieraksts

Modelis	_____
Sērijas vai partijas numurs	_____
Pirkuma datums	_____
Pārdevējs un pasūtījuma numurs	_____
Problēma vai atsauksme	_____
Servisa datums	_____

ToAuto

Vahasulataja kasutusjuhend

WMF-5L | 5 L

Lugege see juhend enne ToAuto WMF-5L vahasulataja kasutamist läbi. Hoidke juhend alles kasutamiseks, puhastamiseks ja hoolduseks. See käsitleb mehaanilise temperatuuriregulaatoriga 5 l mudelit.



Tehnilised andmed

Näitaja	**Andmed**
Mudel ja maht	WMF-5L / 5 l
Toitevariandid	Vahelduvvool 230 V / 50 Hz või 120 V / 60 Hz olenevalt tarnitud variandist
Nimivõimsus	Vaadake tarnitud seadme andmesilti
Sisemahuti materjal	Roostevaba teras
Temperatuuri seadistusvahemik	50-100 °C / 122-212 °F

Kasutage ainult seadme andmesildil märgitud toidet. Erineva pingega variandid on eraldi tooted, mitte üks kahe pingega töötav seade.

Ohutusjuhised

- Kontrollige, et toitepinge vastaks andmesildile. Kasutage kindlat kaitsemaandusega pistikupesa. Seade kuulub I kaitseklassi ja vajab maandatud ühendust.
- Kasutage siseruumis stabiilsel tasasel alusel. Jätke seinteni üle 10 cm vaba ruumi ning vältige seadme ümberminekut või kukkumist.
- Ümbritsev temperatuur peab olema üle 0 °C ja alla 30 °C. Hoidke lapsed ja lemmikloomad töötavast seadmest eemal.
- Lisage vaha enne sisselülitamist. Vaha peab katma põhja vähemalt 2 cm kihina ega tohi ületada MAX-märgist. Ärge lülitage tühja seadet sisse.
- Valige temperatuur vaha liigi ja sulamistemperatuuri järgi. Liigne temperatuur võib vaha kahjustada või kõrvetada.
- Hoidke kuumutamise ajal kaas peal, välja arvatud ettevaatliku segamise ajal. Mahuti, korpus ja kraan kuumenevad. Ärge puudutage kuuma metalli kasutamise ajal ega kohe pärast seda.
- Kandke kuumakindlaid kindaid ja kaitseriietust. Vältige kuuma vaha kokkupuudet palja nahaga. Hoidke tööala takistustest vaba.
- Kraanis on küttekeha ja see võib pärast väljalülitamist kuumaks jääda. Olge vaha väljalaskmisel eriti ettevaatlik.
- Põhjaandur lülitab kuumutamist tsükliliselt sisse ja välja. Kuumutamine võib katkeda enne kogu vaha sulamist ning temperatuuri langedes automaatselt jätkuda.
- Algjuhend märgib võimalikuks temperatuurierinevuseks sulataja sees ±10 °C. Kontrollige tegelikku vaha temperatuuri vastavalt vaha tarnija nõuetele.
- Ärge pihustage seadmele vedelikku ega kastke seda vedelikku. Märgitud kaitseaste on IPX3; ärge puhastage veejoaga ega niisutage elektriosi.
- Ärge võtke seadet lahti, muutke juhtmestikku ega paigaldage heakskiitmata elektriosi. Elektritöid tohivad teha ainult kvalifitseeritud hooldustöötajad.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, lõpetage kasutamine. Juhtme peab asendama tootja, tema hooldusesindaja või samaväärse kvalifikatsiooniga isik.
- Algjuhend näeb asendamiseks ette YZW-tüüpi õlikindla ümbrisega painduva kaabli, mille juhi ristlõige on 1,5-2,5 mm². Hooldustöötaja peab kontrollima selle sobivust konkreetsele seadmele.
- Laske ülejäänud vaha pärast kasutamist välja. Vaha ei soovitata hoida üle öö: tahkunud jäägid võivad kraani ummistada ja uuesti sulatamist aeglustada.
- Enne hooldust lülitage seade välja ja eemaldage pistik. Lekke, kahjustatud juhtme, elektririkke või korpuse puudutamisel tuntava surina korral lõpetage kasutamine ja pöörduge hooldusse.

Seade ja juhtnupud

Pildil on mehaaniline vahasulataja. Tabel kirjeldab põhiosi ja juhtpaneeli ingliskeelseid tähiseid.

Osa	**Otstarve**
Kaas ja käepidemed	Katavad mahuti ja võimaldavad seadet tõsta. Liigutage ainult jahtunud ja tühjendatud seadet.
Mahuti ja korpus	Mahutavad ja kuumutavad vaha.
Väljalaskekraan	Sulavaha väljalaskmiseks. Kraan on soojendusega.
Temperatuurinupp	Temperatuuri seadmiseks märgitud vahemikus.
Toitelüliti	Seadme sisse- või väljalülitamiseks.
Märgutuled	Näitavad kuumutamist, soojashoidmist ja ooterežiimi.
Maandusühenduse koht	Kaitsemaanduse ühendus; ainult kvalifitseeritud paigalduseks või hoolduseks.

Märgutuled



Paneeli tähis	**Tähendus**
Heating / punane	Seade kuumutab.
Insulation / kollane	Seade hoiab sooja. Temperatuuri langedes kuumutamine jätkub.
Standby / roheline	Kuumutamine on ajutiselt katkestatud; jääksoojus jätkab vaha sulatamist.

Enne kasutamist

- Enne vaha lisamist veenduge, et mahuti on kuiv, kraan suletud ja seade stabiilne.
- Kasutage nõuetekohaselt maandatud toidet ja sobivat rikkevoolukaitset vastavalt algjuhendile ja kohalikele nõuetele. Algjuhendi pistikupilt ei määra kõigil turgudel tarnitavat pistikut.
- Kontrollige, et vaha ja tarvikud sobiksid kavandatud tööks. Ärge kunagi lülitage tühja mahutit vooluvõrku.

Kasutamine

1. Kui seade on välja lülitatud ja vooluvõrgust eemaldatud, kontrollige, et mahuti oleks kuiv ning kraan suletud. Pange kätte kuumakindlad kindad ja selga kaitseriietus.

2. Lisage vahaplokid või -graanulid. Vaha peab katma põhja vähemalt 2 cm kihina ja jääma MAX-märgisest allapoole.

3. Ühendage seade sobivasse maandatud pistikupessa ja lülitage sisse. Jälgige töötamise ajal märgutulesid.

4. Seadke temperatuur ligikaudu 5-10 °C sulamistemperatuurist kõrgemale vastavalt vaha tarnija juhistele. Algjuhendi näide: mesilasvaha sulab temperatuuril 62-67 °C, seadistus umbes 70 °C.

5. Hoidke kuumutamise ajal kaas peal. Segage ettevaatlikult umbes 3-4 sekundit iga 30-50 sekundi järel, vältides pritsmeid ja kuumi pindu.

6. Laske regulaatoril tavapäraselt tsüklitena töötada. Punane Heating-tuli võib enne kogu vaha sulamist vahetuda rohelise Standby-tule vastu; jääksoojus jätkab sulatamist.

7. Kui vaha on sulanud, lülitage seade välja. Pange kraani alla sobiv kuumakindel mõõteanum või vorm, avage kraan ettevaatlikult ja laske vaha välja.

8. Kasutage ainult küünaldele sobivaid lõhna- ja värvaineid tarnijate juhiste järgi. Ärge asetage põlevaid kaunistusmaterjale küünlaleegi lähedusse.

9. Enne vormist eemaldamist laske küünaldel jahtuda ja tahkuda. Algjuhend annab üldise näitena 24 tundi; järgige konkreetse vaha ja vormi nõudeid.

10. Pärast väljalaskmist sulgege kraan. Laske ülejäänud vaha välja, kuni see veel voolab, lülitage seade välja, eemaldage pistik, puhastage ja laske enne hoiulepanekut jahtuda.

Kasutuskordade vahel

Hoidke puhast ja kuiva seadet toatemperatuuril, kraan suletud. Ärge jätke vaha üle öö sisse, kui seda saab ohutult välja lasta.

Kasutage sulavaha aegsasti; pikk kuumutamine võib muuta värvi ja kvaliteeti. Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.

Puhastamine ja korrashoid

1. Enne pühkimist või käsitsemist lülitage seade välja ja eemaldage pistik. Laske ohutuks käsitsemiseks piisavalt jahtuda. Jääksoojuse korral kandke kuumakindlaid kindaid.

2. Tavapuhastuseks eemaldage vaha puhta lapiga enne tahkumist. Vältige põletusi ja vaha sattumist elektriosadele.

3. Algjuhendi veega puhastamise meetodi jaoks eemaldage kogu vaha, sulgege kraan ja lisage vett MAX-märgisest allapoole. Algmeetod näeb ette vee kuumutamise 70 °C-ni ning väljalülitamise enne puhastamist. Enne käsitsi puhastamist eemaldage pistik.

4. Algmeetodis kasutatakse sobivat kogust sidrunhapet või valget äädikat ja puupulgaga liigutatavat lappi. Kontsentratsiooni ega toimeaega ei ole määratud; enne keemilise puhastusvahendi kasutamist küsige tootja juhiseid.

5. Laske vesi ettevaatlikult kraani kaudu välja. Pühkige ja kuivatage mahuti enne uut vahatäit täielikult. Ärge kastke seadet vedelikku, pihustage sellele vedelikku ega laske vedelikul sattuda lülitisse, juhtmeühendusse või elektriosadesse.

Korduma kippuvad küsimused

Kui palju sojavaha saab korraga sulatada?

Algjuhend soovitab WMF-5L puhul kuni 1,65 kg, kirjeldades seda ligikaudu 70 protsendina maksimaalsest mahust. Järgige alati MAX-märgist. 5 l maht ei tähenda 5 kg vahakogust.

Kas tahkunud vaha saab uuesti sulatada?

Seadmel on kuivaltkuumutamise kaitse ja soojendusega kraan. Tahke vaha sulab kauem. Kaitse ei asenda minimaalse täite nõuet ega anna luba tühja seadet kasutada.

Miks süttib roheline tuli enne kogu vaha sulamist?

Põhjaandur võib saavutada seatud temperatuuri enne kogu vaha sulamist. Kuumutamine peatub ajutiselt ja jätkub anduri temperatuuri langedes.


Tõrkeotsing ja hooldus

Rikke kahtluse korral lülitage seade välja ja eemaldage pistik. Need kontrollid on kvalifitseeritud hooldustöötajatele. Ärge avage ega parandage elektriosi ise.

Sümptom	Võimalik põhjus ja tegevus
Märgutuli ei sütti	Lamp või juhtmestik võib olla kahjustatud. Laske spetsialistil kontrollida toidet, märgutuld ja juhtmeid.
Kuumutustuli põleb, kuid vaha ei soojene	Võimalik toite-, kaitsme-, termostaadi- või küttekeharike. Tellige kvalifitseeritud kontroll. Ärge jätke kaitset ega kaitsemaandust vahele.
Kuumutamine ei peatu seatud temperatuuril	Võimalik termostaadirike. Lõpetage kasutamine ja laske regulaatorit kontrollida.
Korpuse puudutamisel tuntav elekter või kahtlus pingele	Võimalik kaitsemaanduse rike. Lõpetage kohe kasutamine, eemaldage toide ohutult ning laske kontrollida seadet ja toidet.

Elektriskeem

Algne skeem on ainult kvalifitseeritud hooldustöötajatele. Komponentide tähiseid tuleb võrrelda tegeliku tootmisversiooniga.

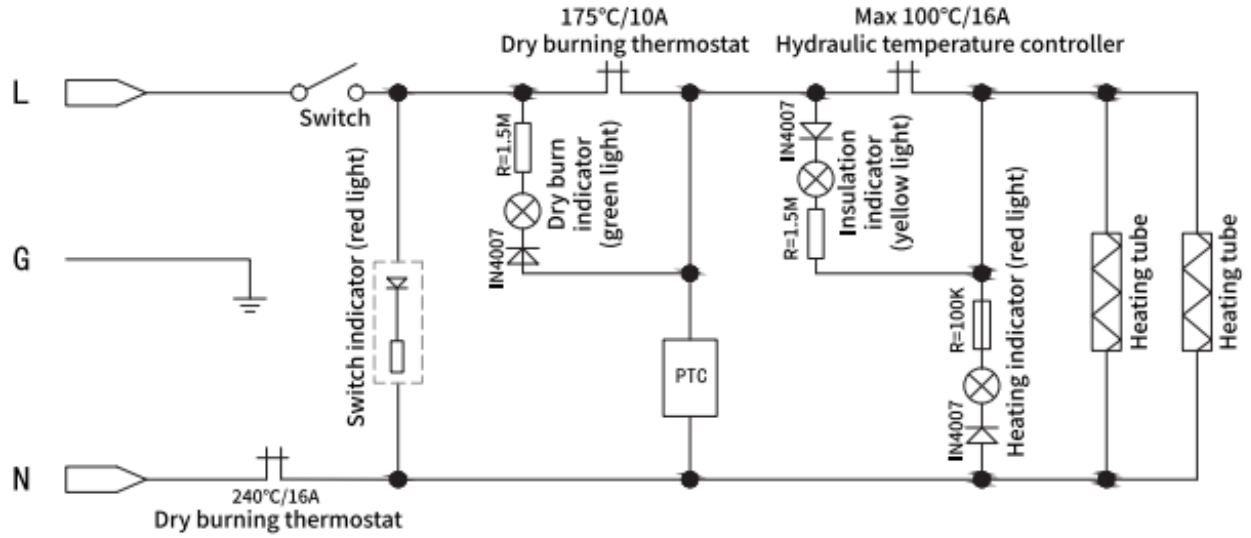

Skeemi tähis	Selgitus
L / N / G	Faas / neutraal / kaitsemaandus
Switch / Heating tube	Toitelüliti / küttekeha
Dry burning thermostat	Kaitsetermostaat; algsed tähised 175 °C / 10 A ja 240 °C / 16 A
Hydraulic temperature controller	Temperatuuriregulaator; algne tähis kuni 100 °C / 16 A
Dry burn / Insulation / Heating indicator	Roheline ooterežiimi / kollane soojashoidmise / punane kuumutamise märgutuli
PTC / 1N4007 / takistid	Algse skeemi komponentide tähised on säilitatud

Hooldus ja tooteandmed

Abi saamiseks pöörduge müüja poole ning esitage mudel, ostuviide, kuupäev ja rikke kirjeldus. Hoidke ostutõend ja garantiikaart alles.

Kinnitage müüjaga kehtiv müügigarantii tähtaeg ja tagastuskord. Garantii ulatus ja transpordikulud sõltuvad kokkulepitud ostutingimustest. Juhend ei piira kohustuslikke tarbijaõigusi.

Kasutamine ja tooteteave

- Kasutage seadet ettenähtud otstarbel vaha sulatamiseks ja järgige kehtivaid ohutusnõudeid.
- Välimus, pakend ja turuvariandid võivad erineda. Tuvastage seade andmesildi, kaasasolevate juhiste ja kokkulepitud spetsifikatsiooni järgi.
- Volitamata juhtmestikumuudatused või sobimatud osad võivad tekitada ohtu. Paigalduse ja remondi peavad tegema kvalifitseeritud isikud.

Kasutuselt kõrvaldamine

Ärge visake elektriseadet sortimata olmejäätmete hulka. Kasutage kohalikku elektriseadmete kogumis- või ringlussevõtuteenust.

Toote ja hoolduse andmed

Mudel	_____
Seeria- või partiinumber	_____
Ostukuupäev	_____
Müüja ja tellimuse viide	_____
Probleem või tagasiside	_____
Hoolduse kuupäev	_____